


MANUAL DE INSTRUÇÕES



REFRIGERADOR / FREEZER HORIZONTAL

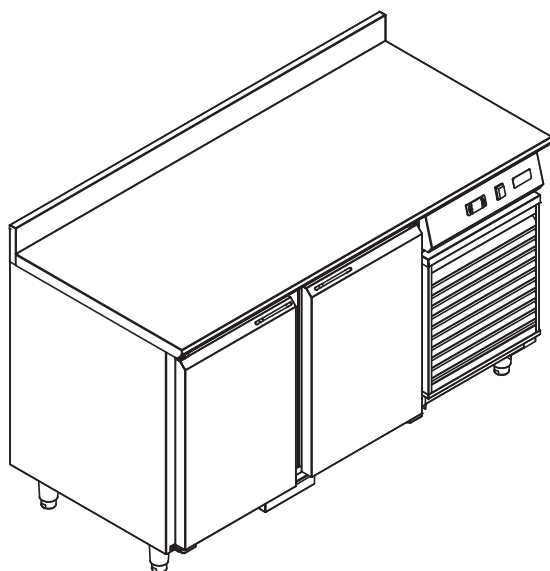

CÓD.
RH-01P
RH-02P
RH-03P
RH-04P
FH-01P
FH-02P
FH-03P
FH-04P



**CONSUMO
CONSCIENTE**

O conteúdo deste manual é de propriedade da BR Cozinhas e é proibido plagiar quaisquer informações desde documento. A BR Cozinhas reserva o direito de fazer alterações nos produtos sem prévio aviso.

ÍNDICE



CERTIFICADO DE GARANTIA 03

CONDIÇÕES GERAIS 04

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 06

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS 08

INSTALAÇÃO E EMBALAGEM 09

MODO DE USO 11

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO 12

HIGIENIZAÇÃO 13

DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS 14

QUEM SOMOS 15



**CONSUMO
CONSCIENTE**

A **BR Cozinhas** garante seus produtos no período 12 (Doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação, entretanto a garantia perde a validade em situações específicas, sendo elas:

Funcionamento deficiente das instalações do estabelecimento, envolvendo os processos condutivos de água ou gás; Más condições higiênicas, que possam causar danos aos equipamentos devido à falta de limpeza, bloqueando condensadores, evaporadores ou compressores de nossos equipamentos de refrigeração, bem como dos equipamentos de cocção em geral; Consertos e manutenções inadequadas dos equipamentos por técnicos não autorizados pelo fabricante; Imprudência na higienização com o uso de jatos d'água ocasionando riscos ao produto na parte elétrica e/ou eletrônica.

Em casos de instalações executadas por terceiros ou pessoas leigas, devem seguir as orientações ofertadas pela empresa em nossos termos de instrução.

Durante o prazo de garantia, o cliente é responsável pela locomoção do serviço técnico se a razão do defeito estiver prevista nos termos acima. A responsabilidade técnica dos produtos de revenda recai sobre a marca fabricante.



CONDIÇÕES GERAIS



1.1 A garantia do equipamento dentro do prazo e termos estabelecidos é de responsabilidade da BR Cozinhas, ficando o defeito condicionado à análise por parte da assistência técnica. Constatando-se deficiência da fabricação, material ou montagem, o serviço de mão de obra será gratuito desde que feito por nossos técnicos ou funcionários credenciados e devidamente aptos. A fábrica tem exclusividade em dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia.

1.2 A garantia fica anulada para os equipamentos eventualmente reparados, modificados ou simplesmente desmontados por terceiros ou pessoas não autorizadas, assim como para os equipamentos que houverem sido utilizados em desacordo com as especificações e orientações da fábrica.

1.3 Não se incluem nessa garantia materiais elétricos e eletrônicos, tais como: chaves elétricas, bobinas, resistência, lâmpadas, motores elétricos, fusíveis, etc., bem como quaisquer outros componentes que venham a sofrer danos pelo fato do equipamento ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, penetração de líquidos, incêndio, desabamento, saque, roubo, quedas e fenômenos naturais ou por insetos ou roedores que possam danificar os equipamentos.

1.4 Durante o prazo de garantia o cliente é responsável pela de taxa de deslocamento e/ou visita, como também todas as despesas com transporte em geral (táxis, coletivos, etc.), refeições e estadas se estiver previsto nos termos já mencionados.



1.5 As despesas com transporte (embalagem e frete), dos equipamentos que devem retornar à fábrica para reparos, correm por conta e risco da empresa, salvo entendimento e nosso consentimento prévio.

1.6 Qualquer dano, quebra ou avaria causada durante o transporte ou manuseio de carga e descarga é de exclusiva responsabilidade da empresa uma vez que seja a contratante da transportadora para a entrega dos equipamentos. Entretanto se o frete for contratado pelo cliente, nos isentamos de quaisquer responsabilidade.

1.7 Para que a garantia tenha validade é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto e se enquadre nos termos descritos.

1.8 As condições de entrega, carga, descarga e instalação devem ser previstas com antecedência, durante o fechamento do pedido para evitar obstáculos. Caso não tenha sido observado algum empecilho, a empresa se responsabiliza pela resolução do problema dentro de nossos termos e ressalvas.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS



DESCRITIVO



- Confeccionado em aço inoxidável e/ou alumínio;
- Isolamento em poliuretano expandido;
- Limite térmico de aquecimento por resistência elétrica para evitar condensação;
- Portas equipadas com gaxeta flexível imantadas para isolamento do refrigerador/freezer.
- Possui cremalheira para regulagem das prateleiras e/ou GN's;
- Degelo automático programável;
- Temperatura com variação de 2° a 6°C (Refrigerador)
- Temperatura com variação de -15° a -18°C (Freezer);
- Controle de temperatura por termostato digital;
- Refrigeração: Ar forçado por microventilador;
- Estrutura do gabinete tipo monobloco;
- Pés com bases niveladoras em nylon;
- Opcional rodízios giratórios;
- Rack para GN's (Opcional);
- Dreno interno com gaveta coletora;
- Com gás refrigerante ecológico, não possui CFCs (substâncias que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente).
- No ambiente: a temperatura de trabalho, foi calculada considerando ambiente de 30°C. Se for superior, o desempenho do refrigerador, fica comprometido.



CÓDIGOS DE REFERÊNCIA




0110
1001
1010

CÓD.	PORTAS	DIMENSÕES (mm)
RH-01P	01	1150x700x900
RH-02P	02	1500x700x900
RH-03P	03	2000x700x900
RH-04P	04	2500x700x900
FH-01P	01	1150x700x900
FH-02P	02	1500x700x900
FH-03P	03	2000x700x900
FH-04P	04	2500x700x900





UTILIDADES



O Refrigerador da BR Cozinhas é próprio para resfriamento e conservação de produtos perecíveis. Temperatura de trabalho: 2° a 6° C. O Freezer geralmente é usado para conservação prolongada de alimentos perecíveis. Temperatura de trabalho: -15° a -18° C.

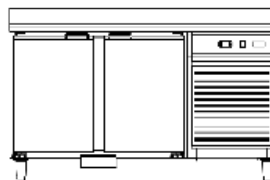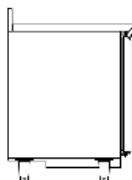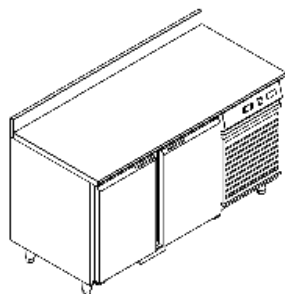

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS

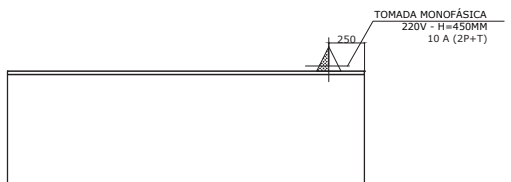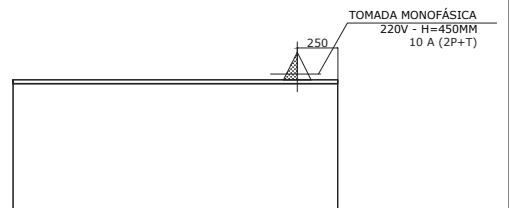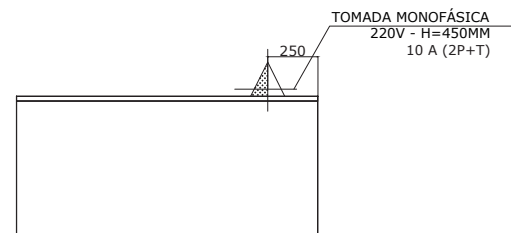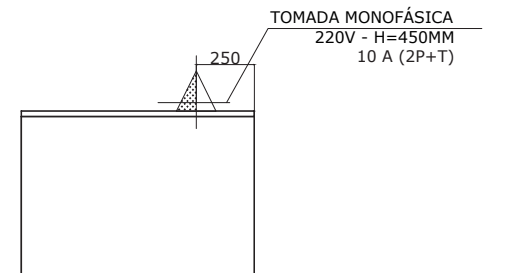

CÓD.	POTÊNCIA ELÉTRICA (W)
RH-01P	300
RH-02P	320
RH-03P	400
RH-04P	900
FH-01P	500
FH-02P	550
FH-03P	600
FH-04P	1000

INSTRUÇÕES GERAIS



- a)** Determinar o local da instalação conforme o layout da cozinha;
- b)** Nivelar o equipamento evitando balanço e vibração;
- c)** Seguir corretamente a planta de pontos;
- d)** Verificar e prescrever as condições de acesso ao local para evitar obstáculos na hora da entrega, carga, descarga e instalação;
- e)** Sempre que desligar o equipamento, aguardar 10 min antes de ligá-lo novamente.

INSTALADOR



- a)** A pessoa responsável pela instalação deve ser reconhecido e contratado pela BR Cozinhas para poder realizar o serviço.
- b)** Caso a instalação seja feita por terceiros, não nos responsabilizamos por danos ao equipamento. Além deste fato, deixamos o cliente ciente de que está fora dos termos de garantia já mencionados.



INSTALAÇÃO E EMBALAGEM





EMBALAGEM



a) Os produtos BR Cozinhas saem de nossa fábrica devidamente embalados de acordo com a sua fragilidade, nossa expedição toma o cuidado de verificar o melhor tipo de material para transportá-lo com segurança. Em sua maioria, enviamos os equipamentos em plástico bolha ou engradados de madeira.

b) Se a instalação for de nossa responsabilidade, o material deverá ser aberto somente na presença do funcionário responsável pela montagem ou instalação. Caso o cliente abra antes, não nos responsabilizamos por danos no produto.

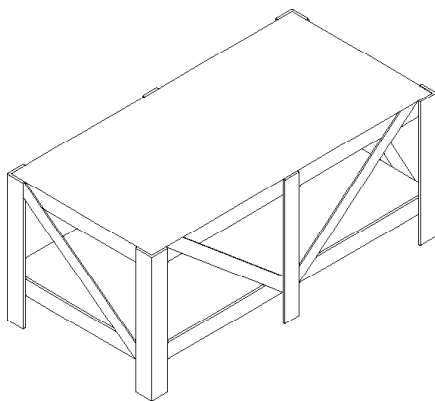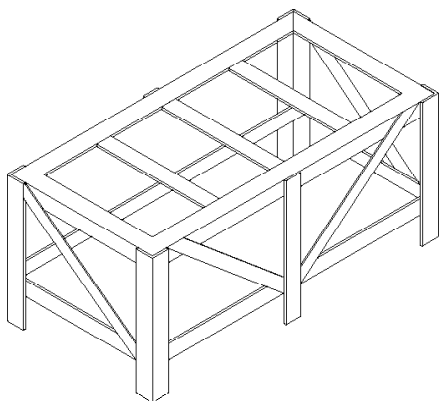

PASSO A PASSO



- a) Para utilização do produto é necessário ligar o equipamento na tomada especificada.
- b) Em seguida acionar o botão para ligar o equipamento.
- c) Aguardar 03 horas antes de colocar os produtos dentro do equipamento.

TAMPO SUPERIOR



PORTAS

